

Benutzung

enutzung des Dosenöffners


Setzen Sie den Dosenöffner so auf die Dose, dass die Dosenkante in der Nut an der Unterseite des Dosenöffners liegt (siehe Bild B).

Hinweis: Das Gerät wird nicht funktionieren, wenn es nicht korrekt auf dem Rand der Dose positioniert ist. Drehen Sie Dosen mit einem Etikett auf den Kopf, um den Dosen- deckel ohne Etikett zu öffnen.

Stellen Sie die Dose auf eine waagerechte Fläche und drücken Sie den Startknopf für ca. 1 Sek. Lassen Sie ihn los sobald der Öffnungsvorgang startet (Bild C). Nach dem Öffnen stoppt der Dosenöffner automatisch (Bild D).

Hinweis: In einem Arbeitsschritt kann eine Dose mit einem max. Durchmesser von 98 mm geöffnet werden. Bei größeren Dosen muss der Deckel in mehreren Arbeitsschritten nacheinander geöffnet werden.

1. Heben Sie den Dosenöffner nach dem Schritt von der Dose. Der Magnet (9) hält dabei den Dosen- deckel fest.
Hinweis: Das Schneidmesser ist sehr scharf. Behandeln Sie es mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.

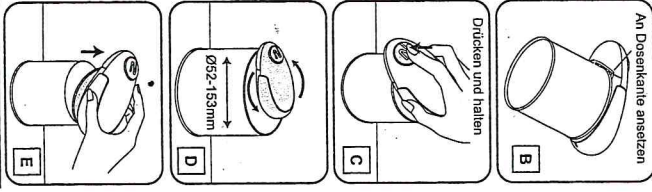

Benutzung

Wartung und Pflege


1. Wenn der Dosenöffner beim Schneiden langsamer wird, kann dies durch leere Batterien begründet sein. Ersetzen Sie diese. Falls der Dosenöffner beim Schneiden anhält, sollten Sie im Kapitel **Fehlersuche** entsprechende Hilfe.

2. Ziehen Sie zur Reinigung des Gerätes zuerst die Batteriefachabdeckung (2) etwas nach hinten. Ziehen Sie dann die vordere Abdeckung (5) nach vorn ab (siehe Bild F). Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm vorsichtig ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermilch oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Gerät anschließend komplett trocken. Setzen Sie nach der Reinigung die vordere Abdeckung und die Batteriefach- abdeckung wieder auf.

Hinweis: Die vordere Abdeckung kann nur entfernt werden, wenn auch die Batteriefachabdeckung gelöst wurde, da diese miteinander mechanisch verbunden sind.

Fehlersuche

1. Falls der Dosenöffner wegen einer leeren Batterie oder einem verbogenen Dosenrand klemmen sollte, drücken und halten Sie den Schalter zum Lösen verklemmter Dosen (4) an der Rückseite des Gerätes. Der Dosenöffner dreht nun in umgekehrter Richtung und löst die Dose. Halten Sie den Umschalter so lange gedrückt, bis der Motor stoppt (siehe Bild G).

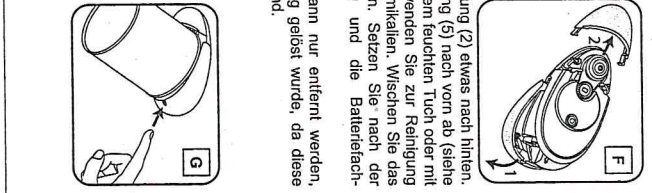

Benutzung

2. Der Drehrichtungsumschalter hat bei stark verbrauchten Batterien u.U. keine Funktion. Setzen Sie in diesem Fall 2 neue Batterien ein. **Achtung!** Der Dosenöffner startet sofort wieder, sobald das Batteriefach geschlossen wurde.

3. Dosen mit dicken Säumen, ungewöhnlichen Formen oder unebenen Rändern können den Dosenöffner blockieren. Falls dies auftreten sollte, führen Sie die oben genannten Schritte durch, um die Dose zu entfernen. Anschließend setzen Sie den Dosenöffner kurz hinter der Delle oder Welle an der Dose an und versuchen Sie diese zu öffnen.

Hinweis: Der Dosenöffner kann keine randlosen Dosen und keine ungewöhnlich geformten Dosen öffnen.

Technische Daten

Modell: One Touch Automatischer Dosenöffner, KC26
Betriebsspannung: 3 V⁼⁼
Batterien: 2 x LR6 (AA) Alkaline Batterien oder Akkus
Nennleistung: 3 W
Max. zu verarbeitende Dosengröße: Ø 52 – 153 mm
Max. zu verarbeitende Dosengröße in einem Durchgang: Ø 98 mm

Konformitätserklärung

Wir, die OPTINOVA GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Can Opener, KC26 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in der EMV Richtlinie 2004/108/EG und deren Änderungen festgelegt sind.

(Stefan Pospischil, Qualitätsbeauftragter)

Kundenbetreuung

Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

Importiert von
OPTINOVA GmbH
Barndahlstraße 1
D-58093 Hagen

Entsorgungshinweise

Wertverluster Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu.