


Elek. Maniküre & Pedicüre Set

3013745

Bedienungsanleitung



Verzeichnis

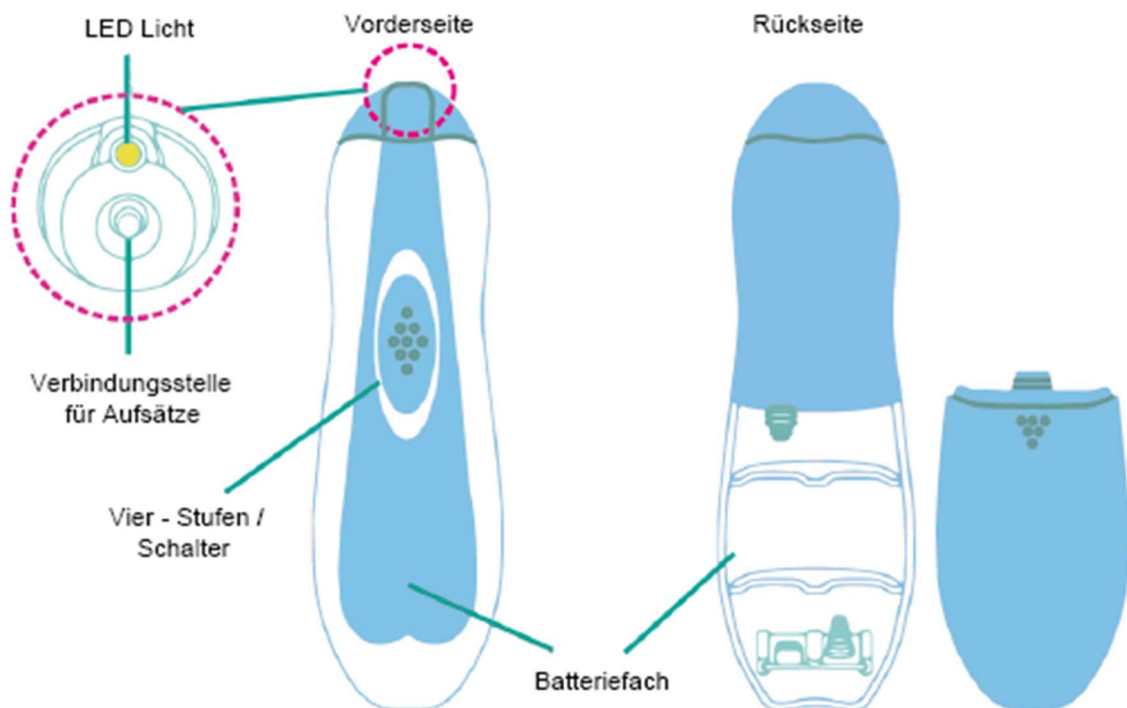

Das Licht ist an den Schalter verbunden.







Arbeitsmodus

- D2 ~ Schneller Rechtslauf gegen den Uhrzeigersinn
- D1 ~ Langsamer Rechtslauf gegen den Uhrzeigersinn
- G1 ~ Langsamer Rechtslauf im Uhrzeigersinn
- G2 ~ Schneller Rechtslauf im Uhrzeigersinn
- 0 ~ Ausschalten

Lieferumfang

- 1 Elektrischer Trimmer
- 6 Aufsätze
- 1 Aufbewahrungs- und Reisebehälter
- 1 Bedienungsanleitung

Funktionen von Tipps

	Tips	Functions
a	 Großer Schleifkegel	Feilen und Wiederherstellen einer perfekten Form der Nägel. Schieben Sie den Feilkegel vorsichtig um Ihren Nagel, bis er die gewünschte Form und Länge hat. Es kann auch für die Entfernung der starken und groben Hornhaut genutzt werden.
b	 Flammenfräse	Mit der Hilfe des Flammenfräses entfernen Sie die Nagelhaut seitlich der Nägel. Die Nagelhaut darf nach vorherigem Erweichen zurückgeschoben werden. Sontige leichte Rillen durch Flammenfräse in die Nägel zu fräsen, wird aber nicht empfohlen.
c	 Kleiner Schleifkegel	Feilen Sie die Nagelkante für mehr Präzision, glätten Sie die Nageloberfläche und entfernen Sie die Nagelhaut um den Nagel herum. Es ist auch möglich, die Hornhaut zu entfernen oder zu verfeinern.
d	 Polierscheibe	Zum Glätten und Polieren der Nägel für eine glänzende Oberfläche.
e	 Feine Schleifscheibe	Die Nägel fein zu feilen
f	 Grobe Schleifscheibe	Die Nägel grob zu feilen

Bedienung



1
Legen Sie 2 x AA Batterie wie Abb. in die Batteriefach ein. bitte beachten Sie die richtige Polarität.



2
Wählen Sie einen passenden Aufsatz aus.



4
Halten Sie Ihre Finger / Ihre Zehen fest und wählen Sie die entsprechende Geschwindigkeit in einer gewünschten Drehrichtung zu pflegen.



3
Stecken Sie den Aufsatz oben am Gerät in die Verbindungsstelle ein. Beim Wechseln des Aufsatzes ziehen Sie einfach den aktuellen aus und setzen Sie einen Anderen ein.

Sicherheitshinweis

- Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie es nicht verwenden möchten.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder repariert werden.
- Legen Sie dieses Produkt nicht ins Wasser, da es das Produkt beschädigt werden kann.
- Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell-Nr.	3013745
Material	ABS
Maße:	4.5 x 3 x 13 cm
Batterien:	2 x AA Batterien/1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hohe Geschwindigkeit Niveau:	15000rpm/min
Niedrige Geschwindigkeit Niveau	10000rpm/min
Spannung:	3V



Importeur: Freidlich & Assoziierte GmbH, Kaiserstr. 65, 60329 Frankfurt