peach
BEAUTY

FACIAL STEAMER



EN • **Facial steamer** NL • **Gezichtsstomer** FR • **Appareil facial à vapeur**
DE • **Gesichtsdampfer** PL • **Parówka do twarzy** CZ • **Obličejová parní sauna**
IT • **Sauna facciale a vapore** ES • **Vaporizador facial** PT • **Vaporizador facial**
RO • **Aparat facial cu aburi** SE • **Ansiktsångare** DK • **Ansigtsdamper**
NO • **Ansiktsdamper** FI • **Kasvohöyrystin**

Important instructions. Retain for future reference.

1. Safety instructions

General safety

- This appliance is intended for household use only.
- Use the appliance only as described in this manual.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before connecting the appliance, ensure that the voltage indicated on the product corresponds to your mains supply.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged.
- Do not immerse the appliance, power cord, or plug in water or any other liquid.
- Always unplug the appliance: after use, before cleaning and before filling or emptying water.
- Use only clean water in the water tank.
- Do not add essential oils, fragrances, or other substances unless explicitly stated by the manufacturer.
- Do not overfill the water tank.
- Do not operate the appliance without water.
- Do not use on sensitive, irritated, or damaged skin.
- Discontinue use if discomfort or irritation occurs.
- Consult a healthcare professional if you have skin conditions or medical concerns.
- Do not use the appliance for more than the recommended (10-15 mins.) duration per session.
- Do not cover the steam outlet during operation.
- Ensure the appliance is placed on a stable, heat-resistant surface during use.
- Keep the appliance away from flammable materials.
- Do not attempt to open or repair the appliance yourself.
- Only use accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Caution: Hot steam. Risk of burns.


- Keep your face at a safe distance from the steam outlet.
- Do not touch hot surfaces during or immediately after use.
- Allow the appliance to cool down completely before handling or storing.
- Do not move the appliance while it is in operation or contains hot water.

2. Contents

- Facial steamer
- Nasal mask
- Measuring unit
- Manual

3. Description of parts

1. Facial mask
2. Nasal mask
3. Steam adjustment valve
4. Water tank
5. On/off button (with LED indicator)
6. Main unit
7. Measuring cup

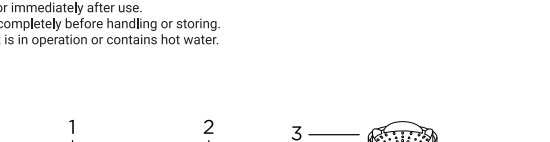

4. Operation

1. Make sure the device is unplugged and feels cool to the touch.
2. Fill the water tank with tap water or distilled water (60 ml). Always use the supplied measuring cup.

Tip: Filling the tank with warm water reduces heating-up time.

3. Attach the mask of your choice.
4. Make sure the device and your hands are completely dry. Connect the facial spa to the mains and switch it on. The LED indicator will light up.
5. Wait for the device to generate steam (about 3 min.).
6. Adjust the steam intensity by using the valve at the back. Slide it to the left for a greater steam flow and to the right to decrease the flow of steam.

Note:
- Keep an appropriate distance and change positions regularly to avoid skin redness.
- The LED indicator will blink if there is not enough water in the tank (approx. after 15 min.). Unplug and refill when it has cooled down enough.

5. Maintenance
- After each use, unplug and let the product cool down completely.
- Remove all attachments.
- Empty the water tank, to prevent bacteria from spreading and any limescale build-up.
- Clean the product and its parts with a slightly damp towel. Just use soapy water or mild non-abrasive cleaning products.
- Dry thoroughly with a soft cloth.
- Store it in a dry, cool place away from direct sunlight.

6. Technical specifications

Input	220-240 V ~ 50–60 Hz
Power	130 W
Recommended usage	10-15 minutes per session
Indicator	LED power indicator
Temperature setting	Single setting

7. Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.



The crossed out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.



The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

The digital version of this manual is accessible via https://qrsten.com/.

Belangrijke instructies. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de op het product aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact: na gebruik, vóór het schoonmaken en vóór het vullen of legen van het waterreservoir.
- Gebruik alleen schoon water in het waterreservoir.
- Voeg geen etherische oliën, geurstoffen of andere stoffen toe, tenzij dit uitdrukkelijk door de fabrikant is aangegeven.
- Vul het waterreservoir niet te vol.
- Gebruik het apparaat niet zonder water.
- Niet gebruiken op een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid.
- Stop het gebruik als er ongemak of irritatie optreedt.
- Raadpleeg een arts of andere zorgverlener als u huidaandoeningen of medische problemen heeft.
- Gebruik het apparaat niet langer dan de aanbevolen duur (10-15 minuten) per sessie.
- Dek de stoomuitlaat tijdens gebruik niet af.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens gebruik op een stabiele, hittebestendige ondergrond staat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren.
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn meegeleverd of aanbevolen.

Waarschuwing: Hete stoom. Brandwondenrisico.


- Houd uw gezicht op een veilige afstand van de stoomuitlaat.
- Raak hete oppervlakken niet aan tijdens of direct na gebruik.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het aanraakt of opbergt.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is of heet water bevat.

2. Inhoud

- Gezichtsstomer
- Neusmasker
- Meeteenheid
- Handmatig

3. Beschrijving van de onderdelen

1. Gezichtsmasker
2. Neusmasker
3. Stoomregelklep
4. Waterreservoir
5. Aan/uit-knop (met led-indicator)
6. Hoofdeenheid
7. Maatbeker

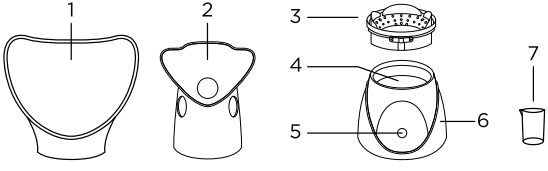

4. Bediening

1. Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stroomnet en dat het koel aanvoelt.
2. Vul het waterreservoir met kraanwater of gedestilleerd water (60 ml). Gebruik altijd het meegeleverde maatbekertje.

Tip: Het vullen van het reservoir met warm water verkort de opwarmtijd.

3. Bevestig het masker van uw keuze.
4. Zorg ervoor dat het apparaat en uw handen volledig droog zijn. Sluit de gezichtsspa aan op het stopcontact en schakel hem in. De led-indicator zal oplichten.
5. Wacht tot het apparaat stoom produceert (ongeveer 3 minuten).
6. Regel de stoomintensiteit met behulp van het ventiel aan de achterkant. Schuif het naar links voor een grotere stoomafgifte en naar rechts voor een kleinere stoomafgifte.

Opmerking:
- Houd voldoende afstand en verander regelmatig van positie om huidirritatie te voorkomen.
- De led-indicator knippert als er onvoldoende water in het reservoir zit (na ongeveer 15 minuten). Haal de stekker uit het stopcontact en vul het reservoir bij zodra het voldoende is afgekoeld.

5. Onderhoud
- Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen en het product volledig laten afkoelen.
- Verwijder alle bijlagen.
- Leeg het waterreservoir om de verspreiding van bacteriën en de vorming van kalkaanslag te voorkomen.
- Reinig het product en de onderdelen ervan met een licht vochtige doek. Gebruik hiervoor alleen zeepwater of een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Droog het grondig af met een zachte doek.
- Bewaar het op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

6. Technische specificaties

Invoer	220–240 V ~ 50–60 Hz
Stroom	130 W
Aanbevolen gebruik	10-15 minuten per sessie
Indicator	LED-stroomindicator
Temperatuurinstelling	Enkele instelling

7. Verwijdering
Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

Dit product is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten in elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg je gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Het is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende EG-richtlijnen.

De digitale versie van deze handleiding is beschikbaar via https://qrsten.com/ .

Instructions importantes. À conserver pour référence ultérieure.

1. Consignes de sécurité

Sécurité générale

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur le produit correspond à celle de votre réseau électrique.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil : après utilisation, avant de le nettoyer et avant de remplir ou de vider l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau propre dans le réservoir d'eau.
- N'ajoutez pas d'huiles essentielles, de parfums ou d'autres substances, sauf indication contraire explicite du fabricant.
- Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil sans eau.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée.
- Cesser l'utilisation en cas d'inconfort ou d'irritation.
- Consultez un professionnel de la santé si vous avez des problèmes de peau ou des inquiétudes médicales.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de la durée recommandée (10 à 15 minutes) par séance.
- Ne pas obstruer la sortie de vapeur pendant le fonctionnement.
- Veillez à placer l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Attention : Vapeur chaude. Risque de brûlures.


- Gardez votre visage à une distance de sécurité de la sortie de vapeur.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes pendant ou immédiatement après utilisation.
- Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler ou de le ranger.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il contient de l'eau chaude.

2. Sommaire

- Appareil à vapeur pour le visage
- Masque nasal
- Unité de mesure
- Manuel

3. Description des pièces

1. Masque facial
2. Masque nasal
3. vanne de réglage de vapeur
4. Réservoir d'eau
5. Bouton marche/arrêt (avec indicateur LED)
6. Unité principale
7. Tasse à mesurer

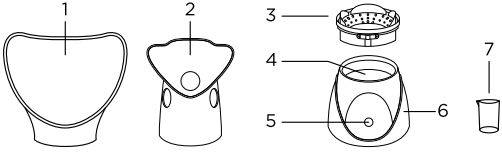

4. Opération

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il est froid au toucher.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet ou de l'eau distillée (60 ml). Utilisez toujours le verre doseur fourni.
Conseil : Remplir le réservoir avec de l'eau chaude réduit le temps de chauffe.
3. Fixez le masque de votre choix.
4. Assurez-vous que l'appareil et vos mains soient parfaitement secs. Branchez le spa facial sur le secteur et allumez-le. Le voyant LED s'allumera.
5. Attendez que l'appareil génère de la vapeur (environ 3 min).
6. Réglez l'intensité de la vapeur à l'aide de la valve située à l'arrière. Faites-la glisser vers la gauche pour augmenter le débit de vapeur et vers la droite pour le diminuer.

Note :
- Gardez une distance appropriée et changez régulièrement de position pour éviter les rougeurs cutanées.
- Le voyant LED clignotera si le réservoir n'est pas assez rempli (après environ 15 minutes). Débranchez l'appareil et remplissez-le une fois qu'il aura suffisamment refroidi.

5. Maintenance
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Supprimez toutes les pièces jointes.
- Videz le réservoir d'eau pour éviter la prolifération des bactéries et l' accumulation de calcaire.
- Nettoyez le produit et ses composants avec un chiffon légèrement humide. Utilisez simplement de l'eau savonneuse ou un produit nettoyant doux non abrasif.
- Séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Conservez-le dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

6. Spécifications techniques

Saisir	220–240 V ~ 50–60 Hz
Pouvoir	130 W
Utilisation recommandée	10 à 15 minutes par séance
Indicateur	Indicateur d'alimentation LED
Réglage de la température	réglage unique

7. Elimination
Débarrassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

La version numérique de ce manuel est accessible via https://qrsten.com/ .

Wichtige Hinweise. Bitte aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Stecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker: nach Gebrauch, vor der Reinigung und vor dem Befüllen oder Entleeren des Wassers.
- Verwenden Sie im Wassertank ausschließlich sauberes Wasser.
- Fügen Sie keine ätherischen Öle, Duftstoffe oder andere Substanzen hinzu, es sei denn, dies ist vom Hersteller ausdrücklich angegeben.
- Den Wassertank nicht überfüllen.
- Das Gerät darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
- Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut anwenden.
- Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung abbrechen.
- Bei Hauterkrankungen oder anderen gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als die empfohlene Dauer (10-15 Minuten) pro Anwendung.
- Die Dampfauslassöffnung darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Gebrauchs auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche steht.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geliefertes oder empfohlenes Zubehör.

Vorsicht: Heißer Dampf. Verbrennungsgefahr.


- Halten Sie Ihr Gesicht in sicherem Abstand zur Dampfdüse.
- Heiße Oberflächen dürfen während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berührt werden.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.
- Das Gerät darf nicht bewegt werden, solange es in Betrieb ist oder heißes Wasser enthält.

2. Inhalt

- Gesichtsbedampfer
- Nasenmaske
- Maßeinheit
- Handbuch

3. Teilebeschreibung

1. Gesichtsmaske
2. Nasenmaske
3. Dampfregulierventil
4. Wassertank
5. Ein-/Ausschalter (mit LED-Anzeige)
6. Haupteinheit
7. Messbecher

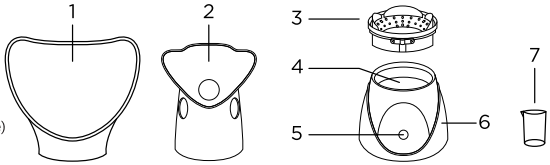

4. Betrieb

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und sich kühl anfühlt.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser (60 ml). Verwenden Sie dazu immer den mitgelieferten Messbecher.

Tipp: Wenn Sie den Tank mit warmem Wasser befüllen, verkürzt sich die Aufheizzeit.

3. Bringen Sie die Maske Ihrer Wahl an.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihre Hände vollständig trocken sind. Schließen Sie das Gesichts-Spa an das Stromnetz an und schalten Sie es ein. Die LED-Anzeige leuchtet auf.

5. Warten Sie, bis das Gerät Dampf erzeugt (ca. 3 Minuten).
6. Die Dampfintensität lässt sich mit dem Ventil an der Rückseite regulieren. Schieben Sie es nach links für einen stärkeren Dampfausstoß und nach rechts, um ihn zu verringern.

Notiz:
- Halten Sie ausreichend Abstand und wechseln Sie regelmäßig Ihre Position, um Hautrötungen zu vermeiden.
- Die LED-Anzeige blinkt, wenn sich nicht genügend Wasser im Tank befindet (ca. nach 15 Minuten). Ziehen Sie den Netzstecker und füllen Sie Wasser nach, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist.

5. Wartung
- Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen und das Produkt vollständig abkühlen lassen.
- Alle Anhänge entfernen.
- Leeren Sie den Wassertank, um die Ausbreitung von Bakterien und Kalkablagerungen zu verhindern.
- Reinigen Sie das Produkt und seine Teile mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie dazu einfach Seifenwasser oder milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel.
- Mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.
- An einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

6. Technische Spezifikationen

Eingang	220–240 V ~ 50–60 Hz
Leistung	130 W
Empfohlene Anwendung	10-15 Minuten pro Sitzung
Indikator	LED-Betriebsanzeige
Temperatureinstellung	Einzeleinstellung

7. Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bietet Rücknahmemöglichkeiten direkt in seinen Filialen und Verkaufsstellen an. Sie können sich auch bei Ihrem Händler über die vor Ort verfügbaren Rückgabe- und Recyclingmöglichkeiten informieren.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

Die digitale Version dieses Handbuchs ist über https://qrsten.com/ abrufbar .

Ważne instrukcje. Zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ogólne

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Używaj urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane na produkcie odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania: po użyciu, przed czyszczeniem i przed napełnianiem lub wylewaniem wody.
- Do zbiornika na wodę należy wlewać wyłącznie czystą wodę.
- Nie dodawaj olejków eterycznych, zapachów ani innych substancji, chyba że producent wyraźnie na to pozwoli.
- Nie przepełniaj zbiornika na wodę.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez wody.
- Nie stosować na wrażliwą, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- Zaprzestać stosowania, jeśli wystąpi dyskomfort lub podrażnienie.
- Jeśli masz problemy skórne lub wątpliwości natury medycznej, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie należy używać urządzenia dłużej niż zalecany czas trwania sesji (10–15 minut).
- Nie zakrywaj wylotu pary podczas pracy urządzenia.
- Podczas użytkowania należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania i naprawy urządzenia.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

Uwaga: Gorąca para. Ryzyko oparzeń.


- Trzymaj twarz w bezpiecznej odległości od wylotu pary.
- Nie dotykać gorących powierzchni w trakcie użytkowania i bezpośrednio po nim.
- Przed dotknięciem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest włączone lub gdy znajduje się w nim gorąca woda.

2. Spis treści

- Parówka do twarzy
- Maska nosowa
- Jednostka miary
- Instrukcja obsługi

3. Opis części

1. Maska na twarz
2. Maska nosowa
3. Zawór regulacji pary
4. Zbiornik na wodę
5. Przycisk włączania/wyłączania (z diodą LED)
6. Jednostka główna
7. Miarka

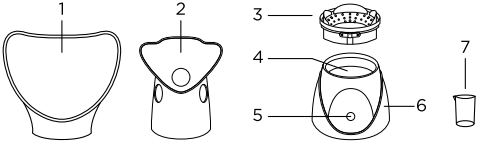

4. Operacja

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i chłodne w dotyku.
2. Napełnij zbiornik na wodę wodą z kranu lub wodą destylowaną (60 ml). Zawsze używaj dołączonej miarki.

Wskazówka: Napełnienie zbiornika ciepłą wodą skraca czas nagrzewania.

3. Załóż maskę według własnego wyboru.
4. Upewnij się, że urządzenie i dłonie są całkowicie suche. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je. Zaświeci się kontrolka LED.
5. Poczekaj, aż urządzenie wytworzy parę (około 3 min.).
6. Reguluj intensywność pary za pomocą zaworu z tyłu. Przesuń go w lewo, aby zwiększyć przepływ pary, lub w prawo, aby go zmniejszyć.

Notatka:
- Aby uniknąć zaczerwienienia skóry, zachowuj odpowiedni dystans i często zmieniaj pozycje.
- Wskaźnik LED będzie migać, jeśli w zbiorniku nie będzie wystarczającej ilości wody (po około 15 minutach). Odłącz urządzenie od zasilania i napełnij je ponownie, gdy zbiornik wystarczająco ostygnie.

5. Konserwacja
- Po każdym użyciu odłącz produkt od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
- Usuń wszystkie załączniki.
- Opróżnij zbiornik na wodę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i osadzaniu się kamienia.
- Czyść produkt i jego części lekko wilgotną ściereczką. Używaj wody z mydłem lub delikatnych, nieściernych środków czyszczących.
- Dokładnie osuszyć miękką ściereczką.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

6. Specyfikacje techniczne

Wejście	220–240 V ~ 50–60 Hz
Moc	130 W
Zalecane użycie	10-15 minut na sesję
Wskaźnik	Wskaźnik zasilania LED
Ustawienie temperatury	Pojedyncze ustawienie

7. Utylizacja
Zutylizuj wyrób i jego opakowanie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

Oznakowanie „CE" potwierdza zgodność z normami BHP i ochrony środowiska odnoszącymi się do produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej. Umieszczając na produkcie oznakowanie „CE", producent deklaruje jego zgodność z wymaganiami stosownych dyrektyw WE.

Dostęp do wersji cyfrowej niniejszego podręcznika można uzyskać pod adresem https://qrsten.com/ .

Důležité pokyny. Uschovejte si pro budoucí použití.

1. Bezpečnostní pokyny

Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky: po použití, před čištěním a před napouštěním nebo vypouštěním vody.
- Do nádržky na vodu používejte pouze čistou vodu.
- Nepřidávejte esenciální oleje, vonné látky ani jiné látky, pokud to výrobce výslovně neuvede.
- Nepřeplňujte nádržku na vodu.
- Nepoužívejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte na citlivou, podrážděnou nebo poškozenou pokožku.
- Pokud se objeví nepříjemné pocity nebo podráždění, přerušte používání.
- Pokud máte kožní problémy nebo zdravotní problémy, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.
- Nepoužívejte přístroj déle, než je doporučená doba (10–15 minut) na jedno sezení.
- Během provozu nezakrývejte výstup páry.
- Během používání se ujistěte, že je spotřebič umístěn na stabilním, tepelně odolném povrchu.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah hořlavých materiálů.
- Nepokoušejte se spotřebič sami otevírat ani opravovat.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem.

Pozor: Horká pára. Nebezpečí popálení.


- Držte obličej v bezpečné vzdálenosti od výstupu páry.
- Během používání nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte horkých povrchů.
- Před manipulací nebo uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu nebo se v něm nachází horká voda.

2. Obsah

- Napařovač obličeje
- Nosní maska
- Měřicí jednotka
- Manuální

3. Popis součástí

1. Pleťová maska
2. Nosní maska
3. Ventil pro regulaci páry
4. Vodní nádrž
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí (s LED indikátorem)
6. Hlavní jednotka
7. Odměrka

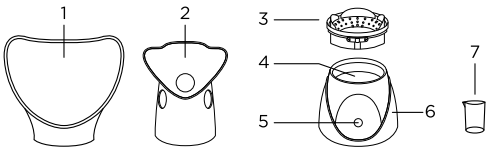

4. Provoz

1. Ujistěte se, že je zařízení odpojené ze zásuvky a na dotek chladné.
2. Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku nebo destilovanou vodou (60 ml). Vždy používejte dodanou odměrku.
Tip: Naplnění nádržky teplou vodou zkracuje dobu ohřevu.
3. Připevněte masku dle vlastního výběru.
4. Ujistěte se, že je přístroj i vaše ruce zcela suché. Zapojte obličejovou lázeň do sítě a zapněte ji. LED indikátor se rozsvítí.
5. Počkejte, až zařízení začne generovat páru (asi 3 minuty).
6. Intenzitu páry upravte pomocí ventilu na zadní straně. Posuňte jej doleva pro větší proud páry a doprava pro snížení proudu páry.

Poznámka :
- Dodržujte přiměřený odstup a pravidelně měňte polohu, abyste zabránili zarudnutí kůže.
- LED indikátor bude blikat, pokud v nádržce není dostatek vody (přibližně po 15 minutách). Po dostatečném vychladnutí nádržku odpojte ze zásuvky a doplňte ji.

5. Údržba
- Po každém použití odpojte výrobek ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Odstraňte všechny přílohy.
- Vyprázdněte nádržku na vodu, abyste zabránili šíření bakterií a usazování vodního kamene.
- Výrobek a jeho části čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Používejte pouze mýdlovou vodu nebo jemné neabrazivní čisticí prostředky.
- Důkladně osušte měkkým hadříkem.
- Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

6. Technické specifikace

Vstup	220–240 V ~ 50–60 Hz
Moc	130 W
Doporučené použití	10–15 minut na sezení
Indikátor	LED indikátor napájení
Nastavení teploty	Jedno nastavení

7. Likvidace
Likvidujte předmět a obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy.

Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC označen symbolem přeškrtnutého odpadkového kontejneru, který upozorňuje, že nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení, která nepodléhají selektivnímu třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí nebo součástí potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Ohledně zpětného odběru a recyklace tohoto výrobku se informujte na místním městském úřadě nebo u služby pro likvidaci odpadu.

Označení CE je certifikační značka, která dokládá, že výrobek vyhovuje zdravotním, bezpečnostním a ekologickým standardům ochrany výrobků prodávaných v rámci Evropské unie. Označení CE je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky direktiv Evropské unie.

Digitální verze této příručky je dostupná na adrese https://qrsten.com/ .

Istruzioni importanti. Conservare per riferimento futuro.

1. Istruzioni di sicurezza

Sicurezza generale

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le modalità descritte in questo manuale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di rete.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente: dopo l'uso, prima della pulizia e prima di riempire o svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Utilizzare solo acqua pulita nel serbatoio dell'acqua.
- Non aggiungere oli essenziali, profumi o altre sostanze se non espressamente indicato dal produttore.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua.
- Non utilizzare su pelle sensibile, irritata o danneggiata.
- Interrompere l'uso in caso di fastidio o irritazione.
- Consulta un professionista sanitario in caso di problemi cutanei o altre patologie.
- Non utilizzare l'apparecchio per un periodo superiore a quello consigliato (10-15 minuti) per sessione.
- Non coprire l'uscita del vapore durante il funzionamento.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie stabile e resistente al calore durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.
- Non tentare di aprire o riparare l'apparecchio da solo.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o consigliati dal produttore.

Attenzione: vapore caldo. Rischio di ustioni.


- Mantieni il viso a distanza di sicurezza dall'uscita del vapore.
- Non toccare le superfici calde durante o immediatamente dopo l'uso.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o riporlo.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione o contiene acqua calda.

2. Indice

- Vaporizzatore per il viso
- Mascherina nasale
- Unità di misura
- Manuale

3. Descrizione delle parti

1. Maschera facciale
2. Maschera nasale
3. Valvola di regolazione del vapore
4. Serbatoio dell'acqua
5. Pulsante di accensione/spegnimento (con indicatore LED)
6. Unità principale
7. Tazza riscaldante

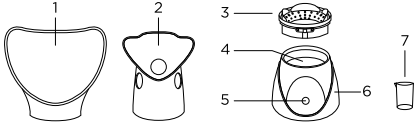

4. Operazione

1. Assicurati che il dispositivo sia scollegato dalla corrente e che sia freddo al tatto.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o acqua distillata (60 ml). Utilizzare sempre il misurino in dotazione.
Consiglio: riempire il serbatoio con acqua calda riduce i tempi di riscaldamento.
3. Applica la maschera che preferisci.
4. Assicurati che il dispositivo e le mani siano completamente asciutti. Collega il dispositivo per il trattamento viso alla rete elettrica e accendilo. L'indicatore LED si illuminerà.
5. Attendi che il dispositivo generi vapore (circa 3 minuti).
6. Regolate l'intensità del vapore utilizzando la valvola sul retro. Spostatela a sinistra per un flusso di vapore maggiore e a destra per diminuirlo.

Nota:
- Mantenete una distanza adeguata e cambiate posizione regolarmente per evitare arrossamenti cutanei.
- L'indicatore LED lampeggerà se non c'è abbastanza acqua nel serbatoio (circa dopo 15 minuti). Scollegare e riempire nuovamente quando si sarà raffreddato a sufficienza.

5. Manutenzione
- Dopo ogni utilizzo, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente.
- Rimuovere tutti gli allegati.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua per evitare la proliferazione di batteri e la formazione di calcare.
- Pulire il prodotto e le sue parti con un panno leggermente umido. Utilizzare semplicemente acqua saponata o detergenti delicati non abrasivi.
- Asciugare accuratamente con un panno morbido.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

6. Specifiche tecniche

Ingresso	220–240 V ~ 50–60 Hz
Energia	130 W
Utilizzo consigliato	10-15 minuti a sessione
Indicatore	Indicatore LED di alimentazione
Impostazione della temperatura	Impostazione singola

7. Smaltimento
Si prega di smaltire l'articolo e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:
• nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
• nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

La marcatura CE è un marchio di certificazione che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dell'Unione Europea. La marcatura CE costituisce la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE pertinenti.

La versione digitale di questo manuale è accessibile tramite https://qrsten.com/ .

Instrucciones importantes. Consérvelas para futuras consultas.


1. Instrucciones de seguridad

Seguridad general
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Utilice el aparato únicamente como se describe en este manual.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en el producto corresponda al de su red eléctrica.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe siempre el aparato: después de usarlo, antes de limpiarlo y antes de llenarlo o vaciarlo de agua.
- Utilice únicamente agua limpia en el depósito de agua.
- No añada aceites esenciales, fragancias u otras sustancias a menos que el fabricante lo indique explícitamente.
- No llene demasiado el depósito de agua.
- No utilice el aparato sin agua.
- No utilizar sobre piel sensible, irritada o dañada.
- Suspenda su uso si se produce alguna molestia o irritación.
- Consulte a un profesional de la salud si tiene afecciones cutáneas o problemas médicos.
- No utilice el aparato durante más tiempo del recomendado (10-15 minutos) por sesión.
- No cubra la salida de vapor durante el funcionamiento.
- Asegúrese de colocar el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor durante su uso.
- Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Precaución: Vapor caliente. Riesgo de quemaduras.
- Mantenga su rostro a una distancia segura de la salida de vapor.
- No toque las superficies calientes durante ni inmediatamente después de su uso.
- Deje que el aparato se enfríe por completo antes de manipularlo o guardarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento o contenga agua caliente.

2. Contenido
- Vaporizador facial
- Mascarilla nasal
- Unidad de medida
- Manual

3. Descripción de las piezas
1. Mascarilla facial
2. Mascarilla nasal
3. Válvula de ajuste de vapor
4. Tanque de agua
5. Botón de encendido/apagado (con indicador LED)
6. Unidad principal
7. Taza medidora

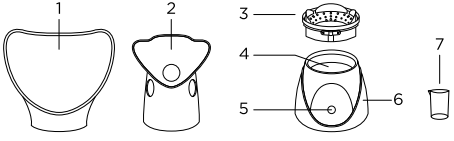

4. Operación
1. Asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado y que no se note al tacto.
2. Llene el depósito de agua con agua del grifo o agua destilada (60 ml). Utilice siempre el vaso medidor suministrado.
Consejo: Llenar el depósito con agua tibia reduce el tiempo de calentamiento.
3. Coloca la mascarilla que prefieras.
4. Asegúrese de que el dispositivo y sus manos estén completamente secas. Conecte el spa facial a la red eléctrica y enciéndalo. El indicador LED se iluminará.
5. Espere a que el dispositivo genere vapor (unos 3 minutos).
6. Ajusta la intensidad del vapor con la válvula trasera. Deslízala hacia la izquierda para aumentar el flujo de vapor y hacia la derecha para disminuirlo.

Nota:
- Mantenga una distancia adecuada y cambie de posición con regularidad para evitar el enrojecimiento de la piel.
- El indicador LED parpadeará si no hay suficiente agua en el depósito (aproximadamente después de 15 minutos). Desenchúfelo y vuelva a llenarlo cuando se haya enfriado lo suficiente.

5. Mantenimiento
- Después de cada uso, desenchúfelo y deje que el producto se enfríe por completo.
- Retire todos los archivos adjuntos.
- Vacía el depósito de agua para evitar la propagación de bacterias y la acumulación de cal.
- Limpie el producto y sus partes con una toalla ligeramente húmeda. Utilice únicamente agua jabonosa o productos de limpieza suaves no abrasivos.
- Secar completamente con un paño suave.
- Guárdelo en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.

6. Especificaciones técnicas

Aporte	220–240 V ~ 50–60 Hz
Fuerza	130 W
Uso recomendado	De 10 a 15 minutos por sesión.
Indicador	Indicador LED de encendido
Ajuste de temperatura	Configuración única

7. Desechar
Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes.

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

El marcado CE es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente de los productos vendidos en la Unión Europea. El marcado CE es la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas CE aplicables.

La versión digital de este manual está disponible en https://qrsten.com/ .

Instruções importantes. Conservar para referência futura.

1. Instruções de segurança

Segurança geral

- Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico.
- Utilize o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no produto corresponde à da sua rede elétrica.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer outro líquido.
- Desligue sempre o aparelho da tomada: após a utilização, antes da limpeza e antes de encher ou esvaziar a água.
- Utilize apenas água limpa no depósito de água.
- Não adicione óleos essenciais, fragrâncias ou outras substâncias, salvo indicação explícita do fabricante.
- Não encha excessivamente o depósito de água.
- Não utilize o aparelho sem água.
- Não utilizar sobre pele sensível, irritada ou danificada.
- Interrompa a utilização caso ocorra desconforto ou irritação.
- Consulte um profissional de saúde caso tenha problemas de pele ou preocupações médicas.
- Não utilize o aparelho durante mais tempo do que o recomendado (10–15 min.) por sessão.
- Não cubra a saída de vapor durante o funcionamento.
- Certifique-se de que o aparelho está colocado sobre uma superfície estável e resistente ao calor durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.
- Não tente abrir ou reparar o aparelho por conta própria.
- Utilize apenas acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

Atenção: vapor quente. Risco de queimaduras.


- Mantenha o rosto a uma distância segura da saída de vapor.
- Não toque nas superfícies quentes durante ou imediatamente após a utilização.
- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manusear ou guardar.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento ou quando contiver água quente.

2. Conteúdo

- Vaporizador facial
- Máscara nasal
- Copo medidor
- Manual

3. Descrição das peças

1. Máscara facial
2. Máscara nasal
3. Válvula de ajuste do vapor
4. Depósito de água
5. Botão ligar/desligar (com indicador LED)
6. Unidade principal
7. Copo medidor

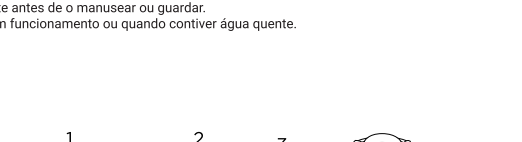

4. Funcionamento

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada e que está frio ao toque.
2. Encha o depósito de água com água da torneira ou água destilada (60 ml). Utilize sempre o copo medidor fornecido.
Dica: Encher o depósito com água morna reduz o tempo de aquecimento.
3. Coloque a máscara da sua escolha.
4. Certifique-se de que o aparelho e as suas mãos estão completamente secos. Ligue o sauna facial à corrente elétrica e ligue-o. O indicador LED acender-se-á.
5. Aguarde até que o aparelho produza vapor (aprox. 3 min.).
6. Ajuste a intensidade do vapor utilizando a válvula na parte traseira. Deslize-a para a esquerda para obter um maior fluxo de vapor e para a direita para reduzir o fluxo de vapor.

Nota:
- Mantenha uma distância adequada e altere a posição regularmente para evitar vermelhidão da pele.
- O indicador LED piscará se não houver água suficiente no depósito (aprox. após 15 min.). Desligue da tomada e volte a encher quando o aparelho tiver arrefecido o suficiente.

5. Manutenção
- Após cada utilização, desligue da tomada e deixe o produto arrefecer completamente.
- Remova todos os acessórios.
- Esvazie o depósito de água para evitar a propagação de bactérias e a acumulação de calcário.
- Limpe o produto e as suas peças com um pano ligeiramente húmido. Utilize apenas água com sabão ou produtos de limpeza suaves não abrasivos.
- Seque cuidadosamente com um pano macio.
- Guarde num local seco e fresco, afastado da luz solar direta.

6. Especificações técnicas

Entrada	220–240 V ~ 50–60 Hz
Potência	130 W
Utilização recomendada	10–15 minutos por sessão
Indicador	Indicador LED de alimentação
Definição de temperatura	Definição única

7. Descarte
Elimine o artigo e os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos locais em vigor.

Este produto é rotulado com este símbolo do contentor do lixo barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EC, para indicar que não deve ser eliminado juntamente com os seus restantes resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos elétricos e eletrónicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte o seu departamento municipal ou serviço de eliminação de resíduos locais para realizar a devolução e a reciclagem deste produto.

A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos dentro da União Europeia. A marcação CE é a declaração por parte do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

A versão digital deste manual está acessível em https://qrsten.com/.

Instrucțiuni importante. Păstrați pentru referințe ulterioare.


1. Instrucțiuni de siguranță

Siguranță generală
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Folosiți aparatul numai așa cum este descris în acest manual.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe produs corespunde cu cea de la rețeaua electrică.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză: după utilizare, înainte de curățare și înainte de umplere sau golire cu apă.
- Folosiți doar apă curată în rezervorul de apă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale, parfumuri sau alte substanțe, decât dacă producătorul specifică acest lucru.
- Nu umpleți prea mult rezervorul de apă.
- Nu folosiți aparatul fără apă.
- Nu utilizați pe pielea sensibilă, iritată sau deteriorată.
- Întrerupeți utilizarea dacă apare disconfort sau iritație.
- Consultați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți afecțiuni ale pielii sau probleme medicale.
- Nu utilizați aparatul mai mult decât durata recomandată (10-15 minute) per sesiune.
- Nu acoperiți orificiul de evacuare a aburului în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață stabilă și rezistentă la căldură în timpul utilizării.
- Țineți aparatul departe de materiale inflamabile.
- Nu încercați să deschideți sau să reparați singur aparatul.
- Folosiți doar accesoriile furnizate sau recomandate de producător.

Atenție: Abur fierbinte. Pericol de arsuri.
- Țineți-vă fața la o distanță sigură de orificiul de evacuare a aburului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți în timpul sau imediat după utilizare.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de manipulare sau depozitare.
- Nu mutați aparatul în timp ce este în funcțiune sau conține apă fierbinte.

2. Cuprins
- Aparat de aburire facială
- Mască nazală
- Unitate de măsură
- Manual

3. Descrierea pieselor
1. Mască facială
2. Mască nazală
3. Supapă de reglare a aburului
4. Rezervor de apă
5. Buton pornit/oprit (cu indicator LED)
6. Unitatea principală
7. Cană de măsurat

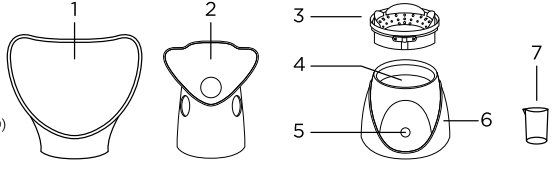

4. Operațiune
1. Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priză și este rece la atingere.
2. Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet sau apă distilată (60 ml). Folosiți întotdeauna paharul gradat inclus.

Sfat: Umplerea rezervorului cu apă caldă reduce timpul de încălzire.

3. Atașează masca la alegere.
4. Asigurați-vă că dispozitivul și mâinile sunt complet uscate. Conectați aparatul spa facial la rețeaua electrică și porniți-l. Indicatorul LED se va aprinde.
5. Așteptați ca dispozitivul să genereze abur (aproximativ 3 minute).
6. Reglați intensitatea aburului folosind supapa din spate. Glisați-o spre stânga pentru un debit de abur mai mare și spre dreapta pentru a-l reduce.

Notă:
- Păstrați o distanță adecvată și schimbați pozițiile în mod regulat pentru a evita roșeața pielii.
- Indicatorul LED va clipi dacă nu este suficientă apă în rezervor (aproximativ după 15 minute). Deconectați aparatul și umpleți-l din nou când s-a răcit suficient.

5. Întreținere
- După fiecare utilizare, deconectați produsul și lăsați-l să se răcească complet.
- Eliminați toate atașamentele.
- Goliți rezervorul de apă pentru a preveni răspândirea bacteriilor și acumularea de calcar.
- Curățați produsul și componentele sale cu un prosop ușor umed. Folosiți doar apă cu săpun sau produse de curățare blânde, neabrazive.
- Uscați bine cu o cârpă moale.
- A se păstra într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

6. Specificații tehnice

Intrare	220–240 V ~ 50–60 Hz
Putere	130 W
Utilizare recomandată	10-15 minute per sesiune
Indicator	Indicator LED de alimentare
Setarea temperaturii	Setare unică

7. Eliminare
Aruncați articolul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Acest produs este etichetat cu acest simbol tăiat al unui coș de gunoi cu roți, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/EC, pentru a indica faptul că nu trebuie eliminat împreună cu celelalte deșeuri menajere. Din cauza prezenței unor substanțe, amestecuri sau componente periculoase, dispozitivele electrice și electronice care nu sunt supuse unei sortări selective pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană. Vă rugăm să verificați la primăria locală sau la serviciul de eliminare a deșeurilor pentru returnarea și reciclarea acestui produs.

Marcajul CE este o marcă de certificare care indică conformitatea cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în Uniunea Europeană. Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele directivelor CE aplicabile.

Versiunea digitală a acestui manual este accesibilă prin intermediul https://qrsten.com/ .

Viktiga instruktioner. Spara för framtida bruk.

1. Säkerhetsinstruktioner

Allmän säkerhet

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Innan du ansluter apparaten, kontrollera att den spänning som anges på produkten motsvarar din elnätsspänning.
- Använd inte apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad.
- Doppa inte apparaten, nätsladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra alltid ur sladden till apparaten: efter användning, före rengöring och före påfyllning eller tömning av vatten.
- Använd endast rent vatten i vattentanken.
- Tillsätt inte eteriska oljor, dofter eller andra ämnen om inte tillverkaren uttryckligen anger det.
- Överfyll inte vattentanken.
- Använd inte apparaten utan vatten.
- Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud.
- Avbryt användningen om obehag eller irritation uppstår.
- Rådfråga en sjukvårdspersonal om du har hudproblem eller medicinska problem.
- Använd inte apparaten längre än den rekommenderade tiden (10–15 minuter) per session.
- Täck inte över ångutloppet under drift.
- Se till att apparaten placeras på en stabil, värmetålig yta under användning.
- Håll apparaten borta från brandfarliga material.
- Försök inte öppna eller reparera apparaten själv.
- Använd endast tillbehör som medföljer eller rekommenderas av tillverkaren.

Varning: Het ånga. Risk för brännskador.


- Håll ansiktet på säkert avstånd från ångutloppet.
- Rör inte heta ytor under eller omedelbart efter användning.
- Låt apparaten svalna helt innan du hanterar eller förvarar den.
- Flytta inte apparaten medan den är i drift eller innehåller varmt vatten.

2. Innehåll

- Ansiktsångare
- Näsmask
- Måttenhet
- Manuell

3. Beskrivning av delar

1. Ansiktsmask
2. Näsmask
3. Ångjusteringsventil
4. Vattentank
5. På/av-knapp (med LED-indikator)
6. Huvudenhet
7. Mätkopp

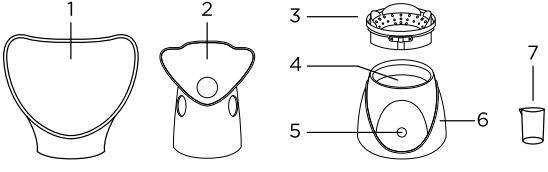

4. Drift

1. Se till att enheten är urkopplad och att den känns sval vid beröring.
2. Fyll vattentanken med kranvatten eller destillerat vatten (60 ml). Använd alltid den medföljande mätkoppen.

Tips: Att fylla tanken med varmt vatten minskar uppvärmningstiden.

3. Fäst den mask du väljer.
4. Se till att apparaten och dina händer är helt torra. Anslut ansiktsmassagen till eluttaget och slå på den. LED-indikatorn tänds.
5. Vänta tills apparaten genererar ånga (cirka 3 min.).
6. Justera ångintensiteten med hjälp av ventilen på baksidan. Skjut den åt vänster för ett större ångflöde och åt höger för att minska ångflödet.

Obs:
- Håll lämpligt avstånd och byt position regelbundet för att undvika hudrodnad.
- LED-indikatorn blinkar om det inte finns tillräckligt med vatten i tanken (ca 15 minuter). Dra ur kontakten och fyll på vatten när den har svalnat tillräckligt.

5. Underhåll
- Efter varje användning, dra ur sladden och låt produkten svalna helt.
- Ta bort alla bilagor.
- Töm vattentanken för att förhindra att bakterier sprids och kalkavlagringar bildas.
- Rengör produkten och dess delar med en lätt fuktig handduk. Använd endast tvålvatten eller milda icke-slipande rengöringsprodukter.
- Torka noggrant med en mjuk trasa.
- Förvara den på en torr, sval plats, skyddad från direkt solljus.

6. Tekniska specifikationer

Input	220–240 V ~ 50–60 Hz
Driva	130 W
Rekommenderad användning	10–15 minuter per session
Indikator	LED-strömindikator
Temperaturinställning	Enkel inställning

7. Avfallshantering
Avfallshantering av artikeln och paketeringsmaterial i enlighet med rådande lokala regler.

Den här produkten är märkt med en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EC för att visa att den inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall. P.g.a. förekomsten av farliga ämnen, blandningar eller beståndsdelar är elektriska och elektroniska produkter som inte genomgår källsortering potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Rådfråga ditt lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjänsten om hur du ska återlämna och återvinna den här produkten.

CE-märkningen är ett certifieringsmärke som indikerar överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom den Europeiska Unionen. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.

Den digitala versionen av denna manual finns tillgänglig via https://qrsten.com/ .

Vigtige instruktioner. Gem til senere brug.


1. Sikkerhedsinstruktioner

Generel sikkerhed
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Brug kun apparatet som beskrevet i denne manual.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.Før du tilslutter apparatet, skal du sørge for, at den spænding, der er angivet på produktet, svarer til din lysnetspænding.
- Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
- Apparatet, netledningen eller stikket må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Tag altid stikket ud af apparatet: efter brug, før rengøring og før du påfylder eller tømmer vand ud.
- Brug kun rent vand i vandtanken.
- Tilsæt ikke æteriske olier, duftstoffer eller andre stoffer, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af producenten.
- Overfyld ikke vandtanken.
- Brug ikke apparatet uden vand.
- Må ikke anvendes på følsom, irriteret eller beskadiget hud.
- Stop brugen, hvis der opstår ubehag eller irritation.
- Kontakt en sundhedsperson, hvis du har hudlidelser eller medicinske problemer.
- Brug ikke apparatet i mere end den anbefalede varighed (10-15 minutter) pr. session.
- Dæk ikke dampudløbet til under drift.
- Sørg for, at apparatet er placeret på en stabil, varmebestandig overflade under brug.
- Hold apparatet væk fra brandfarlige materialer.
- Forsøg ikke selv at åbne eller reparere apparatet.
- Brug kun tilbehør, der er leveret eller anbefalet af producenten.

Forsigtig: Varm damp. Risiko for forbrændinger.
- Hold dit ansigt i sikker afstand fra dampudløbet.
- Rør ikke ved varme overflader under eller umiddelbart efter brug.
- Lad apparatet køle helt af, før du håndterer eller opbevarer det.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i drift, eller mens det indeholder varmt vand.

2. Indhold
- Ansigtsdamper
- Næsemaske
- Måleenhed
- Manuel

3. Beskrivelse af delene
1. Ansigtsmaske
2. Næsemaske
3. Dampjusteringsventil
4. Vandtank
5. Tænd/sluk-knap (med LED-indikator)
6. Hovedenhed
7. Målebæger

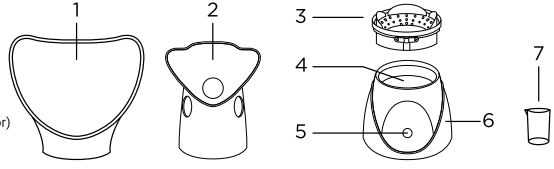

4. Betjening
1. Sørg for, at enheden er frakoblet og føles kølig at røre ved.
2. Fyld vandtanken med postevand eller destilleret vand (60 ml). Brug altid det medfølgende målebæger.
Tip: Fyldning af tanken med varmt vand reducerer opvarmningstiden.
3. Fastgør den maske, du ønsker.
4. Sørg for, at apparatet og dine hænder er helt tørre. Tilslut ansigtsspaen til lysnettet, og tænd den. LED-indikatoren lyser.
5. Vent på, at apparatet genererer damp (ca. 3 min.).
6. Juster dampintensiteten ved hjælp af ventilen på bagsiden. Skub den til venstre for en større dampstrøm og til højre for at mindske dampstrømmen.

Bemærk :
- Hold passende afstand og skift stilling regelmæssigt for at undgå rødme i huden.
- LED-indikatoren blinker, hvis der ikke er nok vand i tanken (ca. efter 15 min.). Tag stikket ud, og fyld op, når den er kølet tilstrækkeligt af.

5. Vedligeholdelse
- Efter hver brug skal du tage stikket ud og lade produktet køle helt af.
- Fjern alle vedhæftede filer.
- Tøm vandtanken for at forhindre spredning af bakterier og ophobning af kalk .
- Rengør produktet og dets dele med et let fugtigt håndklæde. Brug blot sæbevand eller milde, ikke-slibende rengøringsmidler.
- Tør grundigt med en blød klud.
- Opbevar den et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys.

6. Tekniske specifikationer

Input	220–240 V ~ 50–60 Hz
Magt	130 W
Anbefalet brug	10-15 minutter pr. session
Indikator	LED-strømindikator
Temperaturindstilling	Enkelt indstilling

7. Bortskaffelse
Bortskaf produktet og emballagen i overensstemmelse med de gældende lokale bestemmelser.

Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EC for at indikere, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale rådhus eller på genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

CE-mærket er et certificeringsmærke, som angiver overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter solgt inden for den Europæiske Union. CE-mærkningen er producentens deklaration, at produktet lever op til gældende EU-direktivers krav.

Den digitale version af denne manual er tilgængelig via https://qrsten.com/ .

Viktige instruksjoner. Ta vare på disse for senere referanse.

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Generell sikkerhet

- Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.
- Bruk kun apparatet som beskrevet i denne håndboken.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Før du kobler til apparatet, må du sørge for at spenningen som er angitt på produktet samsvarer med strømnettet.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Trekk alltid ut støpselet til apparatet: etter bruk, før rengjøring og før du fyller eller tømmer vann.
- Bruk kun rent vann i vanntanken.
- Ikke tilsett essensielle oljer, dufter eller andre stoffer med mindre produsenten uttrykkelig har angitt det.
- Ikke overfyll vanntanken.
- Ikke bruk apparatet uten vann.
- Ikke bruk på sensitiv, irritert eller skadet hud.
- Avbryt bruken hvis ubehag eller irritasjon oppstår.
- Kontakt helsepersonell hvis du har hudsykdommer eller medisinske problemer.
- Ikke bruk apparatet i mer enn anbefalt varighet (10–15 minutter) per økt.
- Ikke dekk til damputløpet under drift.
- Sørg for at apparatet er plassert på en stabil, varmebestandig overflate under bruk.
- Hold apparatet unna brennbare materialer.
- Ikke forsøk å åpne eller reparere apparatet selv.
- Bruk kun tilbehør som er levert eller anbefalt av produsenten.

Forsiktig: Varm damp. Fare for brannskader.


- Hold ansiktet på trygg avstand fra damputløpet.
- Ikke berør varme overflater under eller rett etter bruk.
- La apparatet avkjøles helt før du håndterer eller oppbevarer det.
- Ikke flytt apparatet mens det er i drift eller inneholder varmt vann.

2. Innhold

- Ansiktsdamper
- Nesemaske
- Måleenhet
- Manuell

3. Beskrivelse av deler

1. Ansiktsmaske
2. Nesemaske
3. Dampjusteringsventil
4. Vanntank
5. Av/på-knapp (med LED-indikator)
6. Hovedenhet
7. Målebeger

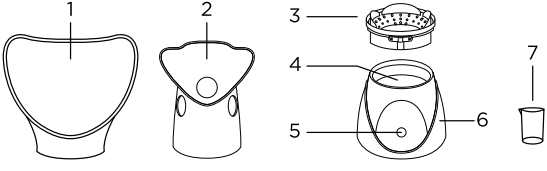

4. Drift

1. Sørg for at enheten er koblet fra og føles kjølig å ta på.
2. Fyll vanntanken med vann fra springen eller destillert vann (60 ml). Bruk alltid det medfølgende målebegeret.

Tips: Å fylle tanken med varmt vann reduserer oppvarmingstiden.

3. Fest masken du ønsker.
4. Sørg for at apparatet og hendene dine er helt tørre. Koble ansiktsmassasjebadet til strømnettet og slå det på. LED-indikatoren vil lyse.
5. Vent til apparatet genererer damp (ca. 3 min.).
6. Juster dampintensiteten ved å bruke ventilen på baksiden. Skyv den til venstre for større dampstrøm og til høyre for å redusere dampstrømmen.

Merk :
- Hold passende avstand og bytt stilling regelmessig for å unngå rødhet i huden.
- LED-indikatoren blinker hvis det ikke er nok vann i tanken (ca. etter 15 min.). Trekk ut støpselet og fyll på igjen når den er avkjølt nok.

5. Vedlikehold
- Etter hver bruk, trekk ut støpselet og la produktet avkjøles helt.
- Fjern alle vedlegg.
- Tøm vanntanken for å forhindre spredning av bakterier og kalkavleiringer .
- Rengjør produktet og delene med et lett fuktig håndkle. Bruk bare såpevann eller milde, ikke-slipende rengjøringsprodukter.
- Tørk grundig med en myk klut.
- Oppbevar den på et tørt, kjølig sted, unna direkte sollys.

6. Tekniske spesifikasjoner

Inndata	220–240 V ~ 50–60 Hz
Makt	130 W
Anbefalt bruk	10–15 minutter per økt
Indikator	LED-strømindikator
Temperaturinnstilling	Enkelt innstilling

7. Avhending
Kast gjenstanden og emballasjen i henhold til gjeldende lokale forskrifter.

Dette produktet er merket med en overkrysset avfallsbeholder i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EC for å vise at det ikke må kastes i vanlig restavfall. På grunn av forekomst av farlige stoffer, stoffblandinger eller komponenter, kan elektrisk og elektronisk utstyr som ikke er underlagt kildesortering være farlig for miljø og helse. Vennligst forhør deg med lokale myndigheter eller en gjenvinningsstasjon om hvordan dette produktet skal avhendes og resirkuleres.

CE-merket er et sertifiseringsmerke som indikerer at produkter er i samsvar med helse-, sikkerhets- og miljøvernstandardene for produkter som selges innenfor EU. CE-merkingen er produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de gjeldende EU-direktivene.

Den digitale versjonen av denne håndboken er tilgjengelig via https://qrsten.com/ .

Tärkeitä ohjeita. Säilytä myöhempää tarvetta varten.

1. Turvallisuusohjeet

Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Ennen laitteen kytkemistä varmista, että tuotteessa ilmoitettu jännite vastaa verkkovirtaasi.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Irrota laite aina pistorasiasta: käytön jälkeen, ennen puhdistusta ja ennen veden täyttöä tai tyhjentämistä.
- Käytä vesisäiliössä vain puhdasta vettä.
- Älä lisää eteerisiä öljyjä, hajusteita tai muita aineita, ellei valmistaja ole nimenomaisesti niin ilmoittanut.
- Älä täytä vesisäiliötä liikaa.
- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Älä käytä herkälle, ärtyneelle tai vaurioituneelle iholle.
- Lopeta käyttö, jos ilmenee epämukavuutta tai ärsytystä.
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos sinulla on iho-ongelmia tai terveysongelmia.
- Älä käytä laitetta suositeltua (10–15 minuuttia) pidempään käyttökertaa kohden.
- Älä peitä höyrynpoistoaukkoa käytön aikana.
- Varmista, että laite on käytön aikana vakaalla, kuumuutta kestävällä alustalla.
- Pidä laite poissa syttyvistä materiaaleista.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta itse.
- Käytä vain valmistajan toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita.

Varoitus: Kuumaa höyryä. Palovammojen vaara.


- Pidä kasvosi turvallisen etäisyyden päässä höyrysuuttimesta.
- Älä koske kuumiin pintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä tai säilytystä.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa tai sen sisällä olevan kuuman veden aikana.

2. Sisältö

- Kasvojen höyrystin
- Nenämaski
- Mittayksikkö
- Käyttöohje

3. Osien kuvaus

1. Kasvonaamio
2. Nenämaski
3. Höyryn säätöventtiili
4. Vesisäiliö
5. Päälle/pois-painike (LED-merkkivalolla)
6. Pääyksikkö
7. Mittakuppi

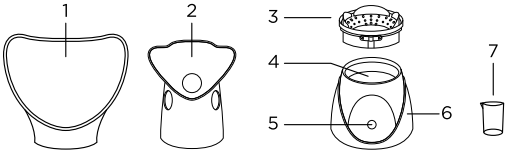

4. Käyttö

1. Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja tuntuu viileältä koskettaa.
2. Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä tai tislatulla vedellä (60 ml). Käytä aina mukana toimitettua mittakuppia.
Vinkki: Säiliön täyttäminen lämpimällä vedellä lyhentää lämmitysaikaa.
3. Kiinnitä haluamasi maski.
4. Varmista, että laite ja kätesi ovat täysin kuivat. Liitä kasvokylpylä verkkovirtaan ja käynnistä se. LED-merkkivalo syttyy.
5. Odota, että laite tuottaa höyryä (noin 3 minuuttia).
6. Säädä höyryn voimakkuutta takana olevalla venttiilillä. Liu'uta venttiiliä vasemmalle saadaksesi suuremman höyryvirtauksen ja oikealle vähentääksesi höyryvirtausta.

Huomautus:
- Pidä riittävä etäisyys ja vaihda asentoa säännöllisesti ihon punoituksen välttämiseksi.
- LED-merkkivalo vilkkuu, jos säiliössä ei ole tarpeeksi vettä (noin 15 minuutin kuluttua). Irrota pistoke pistorasiasta ja täytä se uudelleen, kun se on jäähtynyt riittävästi.

5. Huolto
- Irrota pistoke pistorasiasta jokaisen käyttökerran jälkeen ja anna tuotteen jäähtyä kokonaan.
- Poista kaikki liitteet.
- Tyhjennä vesisäiliö estääksesi bakteerien leviämisen ja kalkkikertymien muodostumisen.
- Puhdista tuote ja sen osat hieman kostealla pyyhkeellä. Käytä vain saippuavettä tai mietoja, hankaamattomia puhdistusaineita.
- Kuivaa huolellisesti pehmeällä liinalla.
- Säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

6. Tekniset tiedot

Syöttö	220–240 V ~ 50–60 Hz
Voima	130 W
Suositeltu käyttö	10–15 minuuttia istuntoa kohden
Indikaattori	LED-virran merkkivalo
Lämpötilan asetus	Yksittäinen asetus

7. Hävittäminen
Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisen lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EC mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.

CE-merkki tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella myytävä tuote on terveys- turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukainen. CE-merkintä on valmistajan todistus siitä, että tuote täyttää sovellettavissa olevien EY-direktiivien asettamat vaatimukset.

Tämän käsikirjan digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa https://qrsten.com/ .

KARSTEN
INTERNATIONAL
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@karsten.nl
www.karsten.nl

Art no.: 2611
Batch no.: 26520
Made in China







Raccolta carta
Verifica le disposizioni
del tuo commune